


キュトル 取扱説明書

本書は大切に保管してください。

ご使用前に本書裏面の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

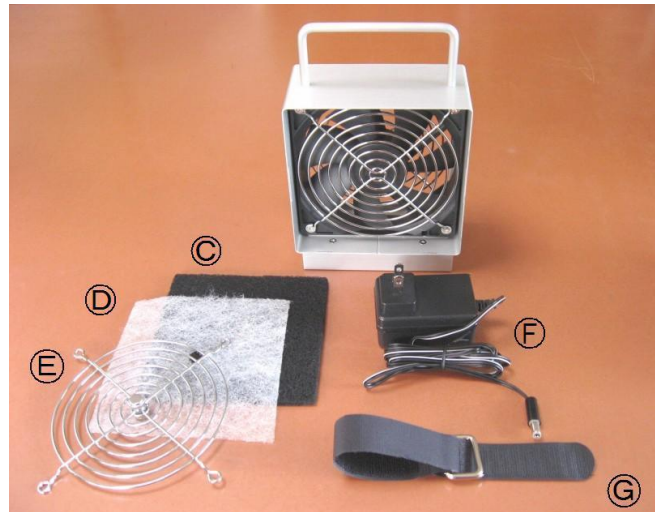

外形寸法 D125×H190×W65 約600g (電気料金:1日24時間使用 約60円)


各部の名称

- ① 本体 アルミ製(ファンモーター DC12V 0.30A 2400rpm)
- ② ジャック
- ③ CS-1-B 活性炭フィルター 1枚 消耗品:黒色スポンジ状
- ④ CS-1-W 集塵フィルター 1枚 消耗品:白色ペーパー状
- ⑤ フィルターカバー
- ⑥ ACアダプター(IN AC100V OUT DC12V 0.70A)
- ⑦ マジックバンド(バッテリーの取付けに使用)
- ⑧ マジックバンド固定穴(4ヶ所)

別売りフィルターパック

- CS-1-B 活性炭フィルター(3mm)
- 1パック 5枚入り 1,300円(消費税別) 送料別
- CS-1-W 集塵フィルター(2mm)
- 1パック 10枚入り 1,300円(消費税別) 送料別

キュトル CS-1 製造/販売

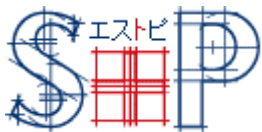

(有)佐藤精密

TEL 042-576-3561 FAX 042-577-3463

http://www.stp-k-p.com

E-mail: information@stp-kogu.com

充電バッテリーのご購入はこちらで↓

(株)ゼニス計測システム

品名 直流電池電源
商品コード: ZS-3501-12SS


TEL 042-368-2126 FAX 042-364-0067

http://www.zenisu.co.jp


火・高温・水・高湿・等の環境下での使用**厳禁** +5℃～+40℃範囲以外での使用**厳禁**

① 本書裏面の『安全上のご注意』をお読みいただき、ご理解の上事故のないようご使用願います。

② フィルターの取付け方向(③の反対側の吸引口に)

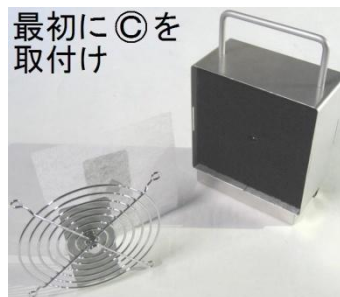

最初に③を
取付け

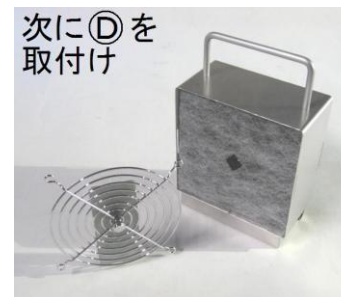

次に④を
取付け



最後に⑤を
取付けてください。

上記取付け方向と順序にご注意ください。 **注意**

⑤のカバーは、マグネットで半固定です。強い振動等は避けてください。

③-1 確認できましたら、安全な場所に置いて準備します。

落下防止用チェーン・紐等を必ず取り付けてください。 **厳守**
(お客様ご自身でご用意ください)

③-2 強力磁石により、鉄であればどこにでも貼り付きますが、
通路等人がぶつかったりする場所には、絶対に置かないでください。

強い振動・力を加えると落下などし、怪我等事故の原因となります。 **厳守**

④-1 ACアダプターのプラグを本体のジャックにしっかりと差し込んでください。

④-2 ACアダプターをお部屋のコンセントにしっかりと差し込んでください。

④-3 モーターが回転し始め、集塵・消臭・室内空気循環等を行います。

⑤ **使用していない時は必ずACアダプターをコンセントから外してください。** **厳守**

⑥ モーターが回転している時は、絶対に移動やフィルター交換を行わないでください。
怪我・事故の原因となります。 **厳禁**

⑦ フィルターの交換

③ CS-1-B:活性炭フィルター 消耗品:黒色スポンジ状
汚れが目立ち始めたら、または1ヶ月程度での交換をお勧めします。

④ CS-1-W:集塵フィルター 消耗品:白色ペーパー状
汚れが目立ち始めたら、または1週間程度での交換をお勧めします。

安全上のご注意

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書は、お読みになったあとは、いつでも見られる場所に保管してください。

絵表示の例



記号は「してはいけないこと」を意味しています。（左の例は分解改造禁止です）。



記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。（左の例は感電注意です）。



記号は「しなければいけないこと」を意味しています。
（左の例は電源プラグをコンセントから抜く）。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



● 煙、臭い、などの発熱による異常に注意する

煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 延長ケーブルの電源プラグをコンセントから抜く。
2. お買い上げの販売店に連絡する。



● ACアダプター テーブルタップに注意する

ACアダプター テーブルタップは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。

- ・必ず付属品を使用する
- ・電源は、AC100V(50/60Hz)のコンセントを使用する
- ・テーブルタップでの使用電気製品は、500W以内にする
- ・テーブルタップコンセントなど、1つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐという、いわゆるタコ足配線をしない
- ・重いものを乗せたり、加熱しない
- ・加工したり、無理に曲げない
- ・ねじったり、引っ張ったりしない
- ・濡れた手でACアダプターやテーブルタッププラグ、コンセントに触れない

・電源コードやプラグが傷んだらお買い上げの販売店に連絡する



● 落とさない、ぶつけない

本機を落としたり、ぶついたりなど、破損したまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜く。
2. お買い上げの販売店に連絡する。



● 分解・改造はしない

本機を分解・改造しないでください。感電・やけど等のけがをする原因となります。内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。



● 水、液体はさける

水、液体等が本機制御内部に入ると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜く
2. お買い上げの販売店に連絡する



本体フィルター部分に、水、液体が入った場合は、直ぐにACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いて、乾いたタオル等で水、液体を拭き取って下さい。放置すると、火災・感電の原因となります。



● 袋をかぶらない、飲み込まない

本機に入っていた袋をかぶったり、飲み込んだりしないでください。窒息の原因となります。特に小さなお子様のいる場合はご注意ください。
本気の使用は、子供の手の届かない場所でお使いください。怪我に注意・厳守

● 不安定な場所に置かない



本機をぐらついた台の上や、傾いたところに置かないで下さい。
バランスがくずれて倒れたりして、けがの原因となることがあります。
じゅうたんの重なりやコードの挟みこみなどにも注意して下さい。
落下防止用チェーン・紐など必ず付けて下さい。怪我・故障の原因となります。



● 火中に投入しない

本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。



● 電子レンジで加熱をしない

電子レンジで、付属品等の加熱をしないでください。
材質に電子部品、金属が含まれているため、電子レンジで加熱すると発火や火傷の原因となります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



● ACアダプター テーブルタップに注意する

電源コードは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- ・ストーブ等の熱器具に近づけない
- ・ACアダプター テーブルタップのプラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない(必ずACアダプター、テーブルタッププラグを持って抜く)
- ・ACアダプター テーブルタップ等の、プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
- ・休日などで長期間使用しないときは、ACアダプター テーブルタップのプラグをコンセントから抜く



- ・使用後は、テーブルタップコンセント電源スイッチを切る
- ・ACアダプター テーブルタップ、プラグは年1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分にほこりがたまらないように清掃する。



● 本機上に乗らない



本機の上に乗ったり、揺らしたりしないでください。バランスがくずれて倒れたりして、けがの原因となることがあります。
落下追防止用チェーン・紐など必ず付けてください。怪我・故障の原因となります。



● 置き場所に注意する

本機を次のような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

- ・調理台のそばなど油煙が当たるような場所
- ・暖房器具の近く、ホットカーペットの上など、本機が高温になる場所
- ・強力磁石付きです。家電製品の近くでの使用を禁止します。厳守



● コネクター部への接続注意

本機コネクター部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。



● 高温注意

本機制御部の金属部分には触らないでください。高温になるため、やけどをするおそれがあります。



● ファンに注意

電源を入れたままファンにふれないで下さい。
ファンが動くことがあり、けがをするおそれがあります。
回っているファンに触れないで下さい、けがをするおそれがあります。
電源を切ってからフィルター交換してください。怪我の原因となります。厳守

ご使用上の注意

本機を末ながくご愛用いただくために以下の点にご注意ください。

・強力磁石使用の為、家電機器など電気製品の近くでの使用を禁止します。家電製品などの故障の原因となります。また怪我などの原因にもなります。

・湿気の多い場所、極端な低温下での使用は避けてください。
使用温度範囲は、5℃～40℃です。

・本機にコーヒー、ジュースなどの飲物や花びんの水などをこぼさないでください。こぼした場合、乾いたタオル等で、速やかにふき取ってください。

・本機内にクリップやピンなどを落とさないでください。

・本機を分解しないでください。故障の原因になります。

・本機を落としたり、強い衝撃を与えないでください。

・本機内ファンに指などを触れないでください。

・本機が汚れたときは、乾いた布で拭くか、中性洗剤に浸して固くしぼった布で拭いてください。シンナーやベンジンなどの揮発性の液体を使わないでください。

異常処置

● テーブルタップコンセント電源が入らない

お部屋の、コンセント、ブレーカーが落ちていませんか？
落ちている場合は、コンセント、ブレーカーを入れ直して下さい。
それでも、点灯しない！
お部屋の、コンセントを替えて下さい。

● 制御DC12V 電源が入らない

AC 電源アダプターの、AC プラグ、DC プラグを奥まで差込直して下さい。
それでも、だめな場合は、修理依頼をして下さい。

● 吸引しない（ファンが回転しない）

修理依頼をして下さい。